

LEITFADEN FÜR DEN HERZNOTFALL

1 Bewusstlose Person

Laut ansprechen und anfassen.



Atmung prüfen (sehen, hören, fühlen).



112



Notruf absetzen und AED holen lassen.

2 Kompressionen

Oberkörper freimachen und sofort mit Kompressionen beginnen.



5 - 6 cm tief drücken, 100 - 120 x pro Min.




3 AED trifft ein



Deckel öffnen und den Anweisungen folgen.



Elektroden aufkleben.

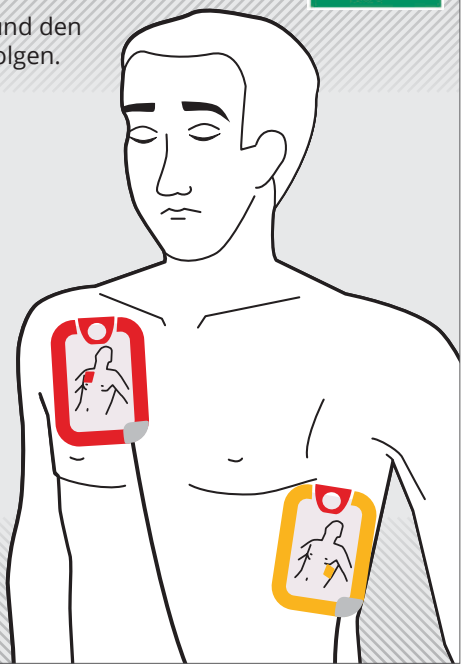

4 Schock erfolgt

Nach Aufforderung Patienten nicht berühren.



Anweisung des AEDs folgen und nach Aufforderung Kompressionen **wie in Abb. 2** dargestellt fortsetzen.